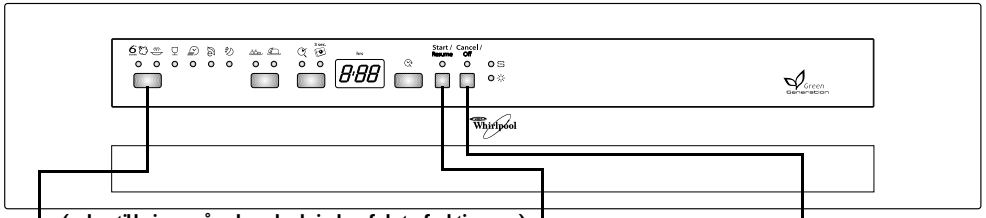

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

PROGRAMVÆLGERKNAP
Tryk på knappen "Programmer" (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser (se den følgende "Programtabel").

KNAPPEN START/FORTSÆT
Tryk på denne knap for at starte det valgte program. Kontrollamperne tænder, og slukker når programmet er færdigt.
Når lågen åbnes under et program, standser programmet midlertidigt: Kontrollampen for Start blinker. Du fortsætter programmet ved at lukke lågen og trykke på Start-knappen igen.

KNAPPEN AFBRYD/SLUK
Tryk på knappen for at slukke betjeningspanelet.
Hvis du trykker på knappen, mens et program er i gang, bliver programmet afbrudt, og vandet pumpes ud i 1 minut (0:01 vises på displayet).
Hvis du trykker på knappen, når der er slukket for opvaskemaskinen, pumper den eventuelt resterende vand ud af maskinen (varer 1 minut).

Programtabel

P	Programmer		Mulige ekstra-funktioner	Anbefalet fyldning	Opvaske-middel	Forbrug Liter	kWh	Minutter [1]	Tørrings-fase
1	6th sense **Aqua Steam**	**40-70°C**	Udskudt tid Multizone Antibakterielt skyl	Normalt eller stærkt tilsmudset service, inklusive gryder og pander. Takket være dampfunktionen er det ikke længere nødvendigt med iblødsætning eller skylning i hånden. Herudover sikres hygiejnen af den skoldhede damp.	X	7-14	0,99-1,80	70-160	Komplet
2	**Forvask**	**kold**	Udskudt tid Multizone	Service, der skal vaskes senere.	—	4,0	0,03	14	NEJ
3	**Glas**	**40°C**	Udskudt tid Multizone	Let tilsmudset service, f.eks. glas og kopper.	X	10,0	0,85	100	Let
4	**Quickvask**	**45°C**	Udskudt tid Multizone	Let tilsmudset service uden indtørrede madrester.	X	11,0	0,80	30	NEJ
5	**Økovask** [2]	**50°C**	Udskudt tid Multizone Antibakterielt skyl	Normalt tilsmudset service. Energispareprogram.	X	6,0	1,03	185	Komplet
6	**Natligvask**	**55°C**	Udskudt tid Multizone	Normalt tilsmudset service, skånsomt og lydsvagt (39 dbA) takket være reduceret vandstråletryk.	X	10,0	1,20	290	Let

1) Programdataene er indhentet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 50242. De er opnået under normale driftsbetingelser (uden ekstrafunktioner), og de kan variere afhængigt af forholdene. For programmer med sensor kan der være forskelle på op til 20 minutter som følge af systemets automatiske kalibrering.
2) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standard EN 50242. - Bemærkning til testinstitutter: for mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning og andre tester kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".
3) Den antibakterielle virkning er testet af Pasteurinstituttet i Lille i Frankrig på basis af standard NF EN 13697 af november 2001.

SYSTEM TIL GENANVENDELSE AF VAND: disse programmer gemmer vand i en speciel tank.
EN RENGØRINGSCYKLUS AF TANKEN (mindst 30 min.) udføres automatisk for hver 30 vaske, eller hver gang strømforsyningen har været afbrudt, for at sikre optimal produkttilstand.

LÆS DENNE HURTIG OVERSIGT SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE AFBRYD/SLUK-KNAPPEN). FOR AT SPARE ENERGI SLUKKER BETJENINGSPANELET AUTOMATISK EFTER 30 SEKUNDER, HVIS DER IKKE ER STARTET ET PROGRAM.

Beskrivelse af displayet og ekstrafunktionerne

KONTROLLAMPE FOR SALT
Når den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes salt.

KONTROLLAMPE FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL
Når den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes afspændingsmiddel.

DISPLAY FOR OPVASKETID
Viser programmets varighed og resttid (h:min). Når "Udskudt start" er valgt, viser displayet den resterende tid til programstart (h.00) - under 1 time (0:min).
Hvis displayet viser "Fx Ey"-meddelelser: Se side 6 - afsnittet "Fejlfindingsoversigt".

MULTIZONE
Bruges til at vælge opvaskezoner.
Tryk (flere gange) på knappen for at vælge opvaskezonerne:
- begge kurve
- kun nederste kurv
- kun øverste kurv
- - kontrollampen lyser

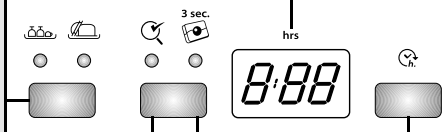

ANTIBAKTERIELT SKYL [3]
Denne funktion aktiverer et antibakterielt skyl efter vaskecyklussen for at sikre en yderligere reducering af bakterier. Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Denne funktion kan bruges sammen med de angivne programmer i programoversigten. Opvaskemaskinens låge skal holdes lukket under hele programmets varighed for at garantere reducering af bakterier. Hvis lågen åbnes, begynder kontrollampen at blinke.

INDSTILLING AF TABS
Denne indstilling gør det muligt at optimere programmernes ydeevne, alt efter hvilket opvaskemiddel du bruger. Tryk på Tab-knappen i 3 sekunder (til lampen lyser), hvis du bruger kombinerede tabs (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 tablet). Hvis du bruger opvaskepulver eller flydende opvaskemiddel, skal lampen ud for Tab på betjeningspanelet være slukket.

KNAP FOR UDSKUDT START
Tryk flere gange på knappen for at udskyde starten af programmet. Kan indstilles til fra 1 til 24 timer. For hvert tryk på knappen går timeren for udskudt start en time frem, og efter 24 tryk starter timeren forfra fra 0. Tryk herefter på START-knappen. Opvaskemaskinen starter efter den indstillede tid.

5019 396 03527

Korrekt indstilling af vandets hårdhedsgrad for at sikre de bedste opvaskeresultater hver gang

Ved første gangs brug

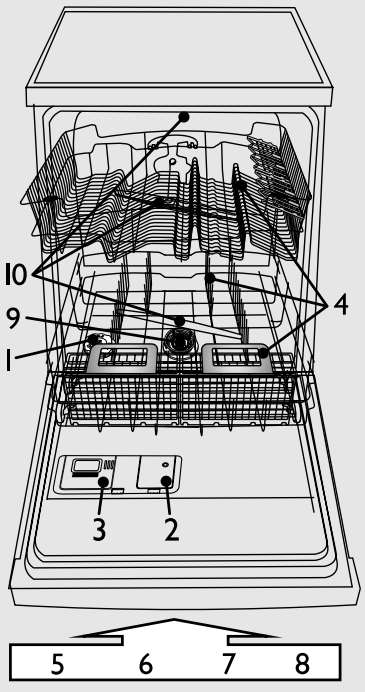

1- Saltbeholder
2- Afspændingsmiddelbeholder
3- Opvaskemiddelrum
4- Kurvesystem
5,6,7,8- tilgængelige funktioner på panelet
9- Filtre
10- Spulearme

Hårdhedsgraden skal kun indstilles før første vask, eller hvis vandets hårdhedsgrad ændres

- Tryk samtidig på knapperne **Programmer** og **AFBRYD**/**Sluk**, og hold dem nede i mindst 3 sekunder.
- Displayet viser den nuværende indstilling for vandets hårdhedsgrad.
- Tryk på knappen **Programmer** for at øge indstillingen. Du kan indstille et tal mellem 1 og 7 (når 7 er nået, starter tallet forfra med 1, næste gang du trykker).
- Vent i 30 sekunder (betjeningspanelet slukkes), eller tryk på knappen **Start**/**Fortsæt** for at gemme indstillingen.

Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til middelhårdt vand (trin 4).

Selv når der anvendes tabletter, der indeholder salt, skal der tilføres salt, da den type opvaskemiddel ikke er effektivt nok til at blødgøre hårdt vand.

1. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om **vandets hårdhedsgrad** ...				**2.** ... og indfør denne værdi i opvaskemaskinen	Forslag til brug af opvaskemiddel	
Tysk hårdhed °dH	Fransk hårdhed °fH	Engelsk hårdhed °eH	Vandets hårdhedsgrad	Den indførte værdi vises på displayet	Gel eller pulver (afspændingsmiddel og salt)	Tabletter
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Blødt	1	gå til trin 1 (se "Dagligt eftersyn")	
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Middel	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Gennemsnitligt	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Middelhårdt	4		Hvis vandet er HÅRDT, skal der tilsættes mere salt (gå til trin 1, "Dagligt eftersyn")
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Hårdt	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Meget hårdt	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Ekstremt hårdt	7		

Første gang du bruger maskinen, skal saltbeholderen fyldes uafhængigt af vandets hårdhedsgrad (se flg. beskrivelse under trin 1 "Dagligt eftersyn").

Opfyldning af saltbeholderen - Opløs kalk (unødvendigt, hvis vandets hårdhedsgrad er sat til "blødt"!)

Dagligt eftersyn

1

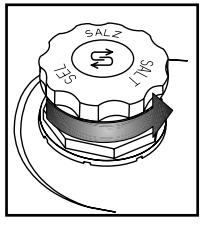

Visuel indikator (afhængigt af model). Skru hætten af.

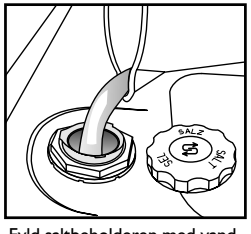

Fyld saltbeholderen med vand, men kun før første vask.

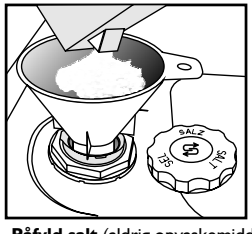

Påfyld salt (aldrig opvaskemiddel!), mindst 0,8 kg / højst 1 kg

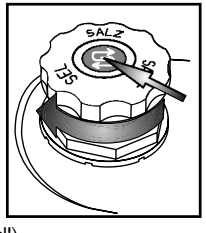

Skru hætten på. Eventuelle saltrester rundt om hætten skal fjernes. Nogle saltbeholdere har en niveauviser indbygget i hætten. (Vedr. kontrol: Se det følgende).

Kontrollampen for salt kan blive ved med at lyse, efter at der er vasket op flere gange. Hvis vandets hårdhedsgrad falder ind under kategori 1 (blødt), skal der ikke anvendes salt.

(afhængigt af model)

Kontrollampe for salt på betjeningspanelet

Kontrollampen for salt lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES SALT.

Indikator for salt på saltbeholderens hætte

grøn: OK.

gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES

Tilsætning af afspændingsmiddel (unødvendigt når der bruges tabletter). Indstilling af doseringen af afspændingsmiddel

Dagligt eftersyn

2

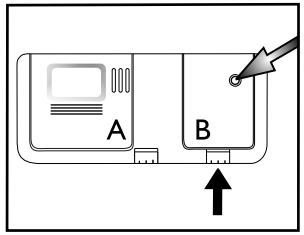

Visuel indikator

Ved behov åbnes dækslet B (tryk på den tilhørende knap).

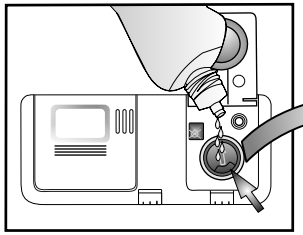

Tilsæt **afspændings-middel** op til maks.-stregen ~150 ml

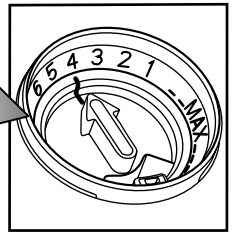

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel. Jo lavere indstillingen er, jo mindre afspændingsmiddel leveres der (fabriksindstilling: position 4). Tryk på knappen for at åbne dækslet B. Brug en mønt eller lignende til at dreje pilen til den ønskede position. Luk dækslet, når mængden af afspændingsmiddel er indstillet.

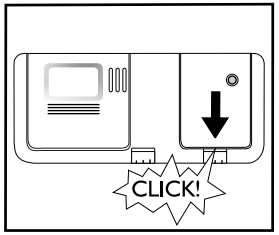

Kontrollér niveauet af afspændingsmiddel i doseringsbeholderen.

(afhængigt af model)

Kontrollampe for afspændingsmiddel på betjeningspanelet

Kontrollampen lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES AFSPÆNDINGSMIDDEL.

Indikator for afspændingsmiddel på beholderen

mørk: OK.

gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES

Der må kun anvendes afspændingsmiddel beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis man uforvarende kommer til at spilde afspændingsmiddel, skal det **straks** tørres op. Det forhindrer en for kraftig skumdannelse, der kan medføre driftsfejl på maskinen.

Hvis der er striber: Juster doseringen af afspændingsmiddel til en lavere position (1-3). Hvis servicet ikke er helt tørt: Indstil doseringen til en højere position (5-6). Service af plast er længere om at tørre, og en højere indstilling hjælper ikke på dette.

Opvaskemidler indeholdende afspændingsmiddel virker kun sammen med lange programmer. Ved korte programmer kan der aflejres opvaskemiddelrester (brug evt. opvaskemidler i pulverform). Opvaskemidler med afspændingsmiddel har en tendens til at skumme for meget.

Tilsætning af opvaskemiddel - Brug kun et opvaskemiddel, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner i henhold til producentens anvisninger

Daglig brug

Åbn dækslet A (tryk på den tilhørende knap).

3

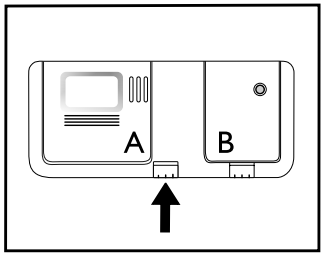

Påfyld opvaskemiddel: **Tablet / pulver / flydende** i det store rum

Vent med at fylde opvaskemiddel i doseringsbeholderen, til vaskeprogrammet skal starte.

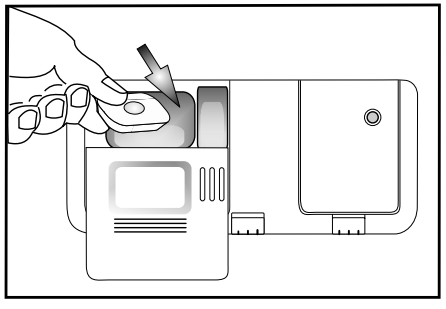

Brug kun én tablet til hver cyklus, og læg den kun i opvaskemiddelrummet.

Alle typer tabletter kan anvendes, men ved typen 2 in 1 skal der tilsættes salt.

Luk dækslet ved at trykke på dækslets ribber.

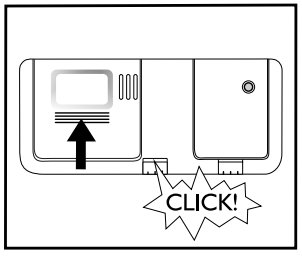

ØVERSTE KURV - afhængigt af model

4

A - Indstillelige klapper (2 eller 4): i vandret stilling til kopper/lange køkkenredskaber/langstilkede glas.

A - LUKKET **A** - ÅBEN ÅBNING **A**:

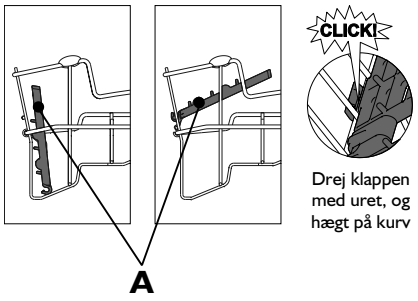

Drej klappen med uret, og hægt på kurv

B - Bestikkurv: kan anbringes i den øverste kurv, når ekstrafunktionen "Halvfyldt/Multizone" er valgt.
Risten (**F**) skal fjernes.

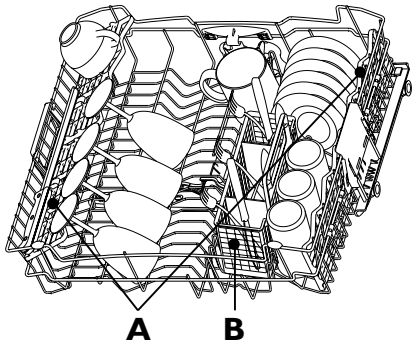

Indstilling af højden på den øverste kurv (hvis den findes).

Det kan være praktisk at hæve den øverste kurv for at få mere plads i nederste kurv eller at sænke kurven for at få plads til langstilkede glas.

- Tag fat i, og træk ud i kurvens sidehåndtag (**C**) (de skal være i samme højde), og løft eller sænk den øverste kurv.

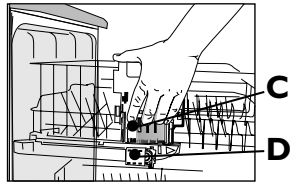

Udtagning af den øverste kurv (hvis den findes)

Det kan være praktisk at fjerne den øverste kurv, så der bliver plads til stort service i nederste kurv.

- Åbn de to lukkebeslag (**D**) for at tage den øverste kurv af (når øverste kurv er på plads, skal lukkebeslagene altid være lukket).

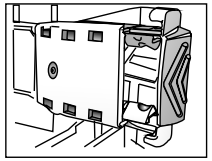

D - LUKKET

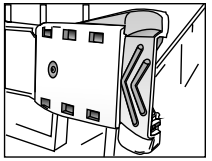

D - ÅBEN

NEDERSTE KURV - afhængigt af model

- **E - Bestikkurv**
- **F - Rist:** sørger for at holde bestikket adskilt i bestikkurven for at opnå bedre opvaskeresultater.
- **G - Lodrette tallerkenstativer:** kan slås ned, så der bliver bedre plads til gryder.
- **H - Sidestøtte med sammenklappelige klapper (afhængigt af model):** kan bruges til støtte for lange køkkenredskaber eller kopper.

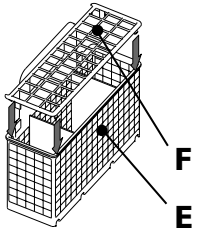

SIDESTØTTEN KAN FJERNES: træk støtten til kurvens forside, og løft den for at tage den ud.

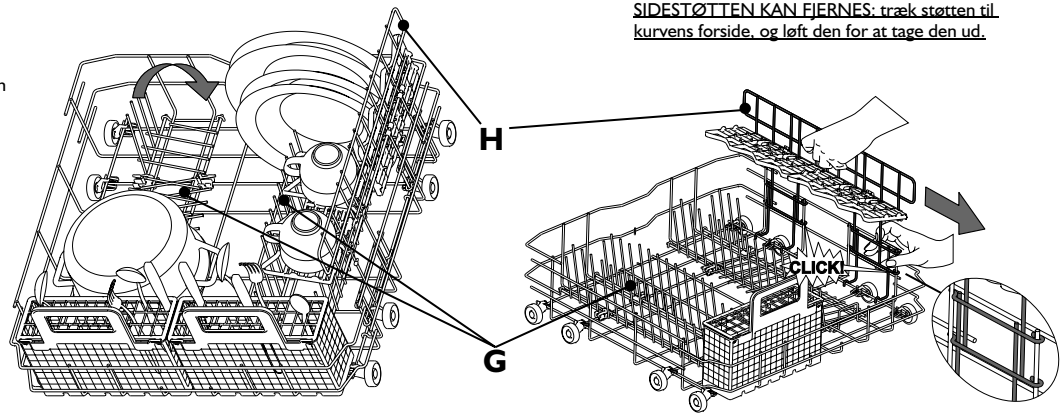

5

⚠ Placer servicet, så der ikke kan stå vand i hulrummene, og så spulearmene kan dreje frit. Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke genstande af træ, aluminium og tin, sølvbestik eller service med dekorationer (uglaserede). I kurvene skal service (f.eks. tallerkener, skåle, kogegrej) anbringes korrekt, så vandet kan løbe af!

Tænding af maskinen. Tryk på en knap (dog ikke (AFBRYD/Sluk-knappen) for at tænde betjeningspanelet og vælge program.

Valg af program

6 **Programoversigt**
Det maksimalt mulige antal programmer beskrives i afsnittet "Oversigt". De tilsvarende programmer i din maskine findes på panelet (side 1).

Vælg program som angivet på den medfølgende programtabel (side 2).
Programmets varighed afhænger af forholdene i boligen, temperatur og tryk mv.

Programcyklus

7 Opvaskemaskinens låge skal være lukket og vandhanen åben.

Hvis du vil standse programmet (f.eks. for at sætte noget i maskinen):
- Åbn forsigtigt lågen (programmet standser), og sæt tingene i **(pas på VARM damp!)**.
- Luk lågen, og tryk på **START**-knappen igen for at genstarte programmet. (Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt).

Annullere et program, der er i gang:
- Tryk på **AFBRYD**/**Sluk**-knappen.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukkes).

Ændre et program efter start:
- Tryk på **AFBRYD**/**Sluk**-knappen for at annullere det igangværende program.
- (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukkes).
- Tryk på en knap (dog ikke **AFBRYD**/**Sluk**-knappen) for at tænde for maskinen.
- Vælg et nyt program.
- Tryk på **START**-knappen.

Slukke for apparatet. Alt er normalt - OK...

8 Når programmet er færdigt, går maskinen automatisk i **Standby**. Alle kontrollamperne slukker.
Vær forsigtig ved åbning af lågen: Pas på udslip af skoldhed damp.
Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv for at undgå, at eventuelt resterende vand drypper ned på servicet nedenunder.

Tørreresultatet kan forbedres, hvis du lader lågen stå åben i kort tid, før maskinen tømmes, så dampen kan slippe ud og servicet tørre. Undersiden af køkkenbordpladen skal beskyttes (se anvisningerne i installation).

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse

9 **Filtre**
Kontrollér og rens om nødvendigt

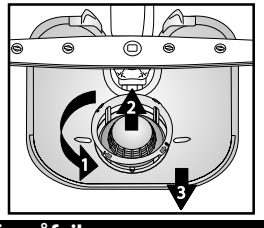

Løsn mikrofilteret (1), fjern det (2), og fjern det fintmaskede filter (3)...

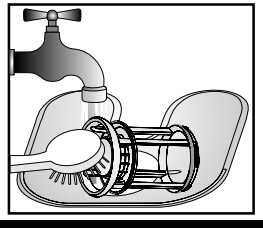

Skyl under rindende vand...

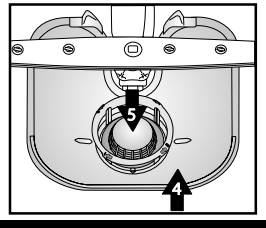

Sæt det i

Skru mikrofilteret i SE MÆRKET!

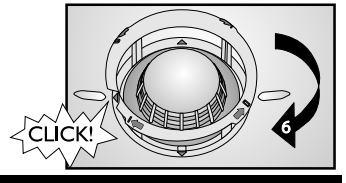

Rettelse af småfejl...

10 **Spulearme**
Fjern blokeringer/ aflejringer.

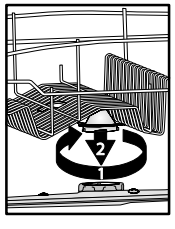

Løsn og fjern den øverste spulearm...

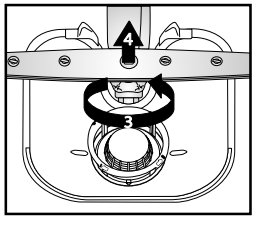

Løsn og fjern den nederste spulearm...

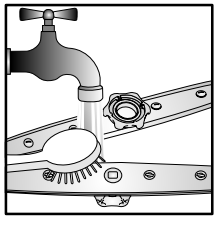

Rengør dyserne under rindende vand (brug tandstikkere om nødvendigt)...

Sæt den øverste og den nederst spulearm i, og fastspænd dem.

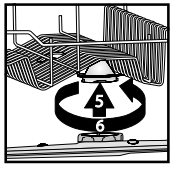

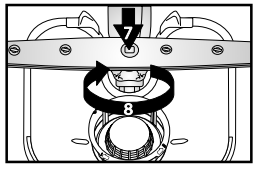

Fejlfindingsoversigt

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til Service.
Følgende angivelser giver mulighed for at eliminere størsteparten af fejlene og hurtigt genetablere maskinens funktion.

Sådan vises fejl på displayet: **Funktion nummer "F"x** - blinker **Fejl nummer "E"y** - blinker 0,5 sek. pause

Maskinen...	Mulige årsager...	Afhjælpning...
...fungerer ikke/går ikke i gang	- Maskinen skal være tændt.	- Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning.
	- Opvaskemaskinens låge lukker ikke.	- Kontrollér, om opvaskemaskinens låge er helt lukket.
	- Ekstrafunktionen "Udskudt start" er aktiveret.	- Kontrollér, om der er valgt ekstrafunktionen "Udskudt start" (hvis den findes). I så fald vil maskinen først gå i gang, når den indstillede tid er gået. Stil eventuelt programstarten på "0" (foretag RESET).
...viser "F6 E2"	- Vandhanen er lukket.	- Vandhanen skal være åben.
	- Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.	- Tilførselsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være tilstoppet.
...viser "F6 E7" eller "F6 E1"	- Vandtrykket er for lavt.	- Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).
	- Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.	- Tilførselsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset.
...viser "F6 E3"/vaskeprogrammet afsluttes før tid (opvasken er snavset og våd)	- Snavsede eller tilstoppede filtre.	- Filtrene må ikke være snavsede eller tilstoppede.
	- Der er for lidt vand i opvaskemaskinens vandsystem.	- Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	- Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt.	- Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200-400 mm fra maskinens underste kant) - se installationsvejledningen.
	- Skummet står højt i maskinen.	- Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet.
...viser "F8 E1"	- Filtrene er snavsede.	- Rengør filtrene.
	- Udtømningsslangen er bøjet.	- Udtømningsslangen må ikke være bøjet.
	- Vandlåstilslutningen er lukket.	- Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.

Efter at der er foretaget den angivne afhjælpning, skal fejlmeddelelsen nulstilles. I de fleste tilfælde fjernes fejlen på denne måde.

RESET:
- ➔ Tryk på **AFBRYD**/**Sluk**-knappen.
- ➔ Luk lågen.
- ➔ Automatisk udtømning af vand i op til 1 minut.
- ➔ Maskinen er klar til at genstartes.

Servicet og bestikket...	Mulige årsager ...	Afhjælpning ...
...er ikke helt rent/er tilsmudset af madrester	- Der er for lidt plads mellem tallerkenerne (ukorrekt placering af de konkave dele i kurven).	- Placer servicet, så tingene ikke berører hinanden. Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	- Utilstrækkeligt opvaskemiddel. Opvaskemidlet er for gammelt eller er blevet opbevaret forkert.	- Brug eventuelt mere opvaskemiddel, men overhold producentens anvisninger. Opbevar altid opvaskemidlet på et tørt sted og ikke for længe.
	- Temperaturen er ikke høj nok til stærkt tilsmudset service.	- Til stærkt tilsmudset service skal der vælges et program med højere temperatur (se programtabellen på side 1).
	- Både den øverste og den nederste kurv er blevet fyldt til ekstrafunktionen "Halvfyldt/Multizone".	- Hvis ekstrafunktionen "Halvfyldt/Multizone" (hvis den findes) anvendes, må **kun** den øverste kurv eller **kun** den nederste kurv fyldes for at øge vaskeevnen og få et optimalt vaskeresultat.
	- Regelmæssig brug af Øko 50°C.	- Ved regelmæssig brug af programmet Øko 50°C (hvis det findes) skal man ind imellem vælge programmet Intensivt 70°C (hvis det findes).
	- Tilstoppede spulearme, snavsede eller forkert monterede filtre.	- Spulearmene må ikke være tilstoppede, filtrene må ikke være snavsede, og de skal være korrekt monteret (se "Vedligeholdelse og rengøring" på side 5).
	- Spulearmene blokeret af service eller bestik.	- Spulearmene skal kunne dreje frit, og må ikke hindres af service eller bestik.

Fejlfindingsoversigt

Servicet og bestikket...	Mulige årsager...	Afhjælpning ...
...kontrollampen for salt er tændt	- Brug tabletter til blødt vand.	- Indstil ekstrafunktionen "Tab". Hvis denne funktion ikke findes, er det normalt, at kontrollampen for salt tænder.
...har aflejringer: aflejringer af regenereringssalt	- Vandet er for hårdt.	- I områder med meget hårdt vand skal der tilsættes mere regenereringssalt (se "Indstilling af vandets hårdhedsgrad" på side 2).
	- Saltbeholderens dæksel er åbent.	- Luk saltbeholderens dæksel korrekt.
	- Der er ikke nok afspændingsmiddel.	- Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, kan man prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel.
...er ikke tørt	- Plastdele tørrer dårligt.	- Syntetiske materialer tørrer ikke så godt, hvis de er våde efter endt cyklus, må de tørres manuelt.
	- Rent service er forblevet i opvaskemaskinen længe efter endt cyklus (f.eks. når der anvendes ekstrafunktionen "Udskudt start").	- I denne situation er det normalt med vanddråber på servicet og på opvaskemaskinens sider. Prøv at åbne lågen 5 minutter, før servicet tages ud.
	- Ukorrekt placering af konkave dele i kurven.	- Placer servicet skråt, så der ikke kan stå vand i hulrummene.
	- Ukorrekt dosering af afspændingsmiddel.	- Øg doseringen af afspændingsmiddel (se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel").
	- Der er valgt et kort program.	- Det Quickvask program 40°C / 45°C er beregnet til hurtig vask af let snavset service. Hvis det anvendes til en fyldt maskine med middel/stærkt tilsmudset service, tørrer det muligvis ikke helt. Vælg i så fald et program med standardlængde. Resultatet bliver bedst, hvis du åbner lågen efter endt program og venter 15 minutter med at tømme maskinen.
...har misfarvede plastdele	- Tomatsaft/gulerodssaft.	- Tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Det anbefales at anvende opvaskemiddel i pulverform, da det giver mulighed for lidt højere doser, som kan hjælpe til en bedre blegning. Der skal anvendes programmer med højere vasketemperaturer.
...matte glas osv.	- Servicet er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn).	- Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine.
...fjernbare pletter på glas	- Brug af et forkert program til glas.	- Servicet skal anbringes, så delene ikke berører hinanden. Sæt ikke glas sammen i kurvene. Brug et program beregnet til glas.
...glassene er glansløse	- Glassene er uegnede til vask i opvaskemaskine.	- Nogle typer glas kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
...permanente pletter på glas	- Regnbueeffekt.	- Dette fænomen kan ikke afhjælpes. Fremover anbefales: - Ændring af kontrollen med systemet til dosering af blødgører. - Vær forsigtig – følg den anbefalede dosering af opvaskemiddel. - I forbindelse med tabletter med kombineret funktion skal man se producentens anvisninger.
...tekopper bliver mørke, og snavs forsvinder ikke efter vask i opvaskemaskine	- Ukendt.	- Dette fænomen kan ikke undgås. Tein (koffein) ændrer farver permanent.
...rustpletter	- Der er ikke brugt forskylleprogram.	- Madrester indeholdende salt eller syre kan medføre rustpletter også på rustfrit bestik. Brug derfor altid et forskylleprogram, hvis servicet først skal vaskes senere.
...andre pletter	- Doseringen af afspændingsmiddel for lav.	- Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel øges (se side 3, "Tilsætning af afspændingsmiddel"). - Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, skal der evt. tilsættes mere afspændingsmiddel.
...striber/pletter	- Doseringen af afspændingsmiddel for høj.	- Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel mindskes (se side 3, Tilsætning af afspændingsmiddel). - Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddel, må der ikke tilsættes yderligere afspændingsmiddel.
...skum	- Uegnet dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel.	- Brug kun den nødvendige mængde opvaskemiddel/afspændingsmiddel, da der ellers dannes for meget skum.

Træk stikket ud af stikkontakten

Fejlfindingsoversigt

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man trække stikket ud og lukke for vandhanen. Kontakt derefter Service (se garantien).
Inden man kontakter Service, skal man have følgende oplysninger parat:

- **Beskrivelse af fejlen,**
- **Type og model opvaskemaskine,**
- **Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen:**

Advarsler og generelle råd

1. Emballage
Emballagen er fremstillet af 100 % genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet.

2. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet
Kontrollér, når emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til forhandleren.

3. Før opvaskemaskinen tages i brug første gang
- Opvaskemaskinen er egnet til anvendelse ved temperaturer på mellem 5°C og 45°C.
- Korrekt funktion af opvaskemaskinen er blevet testet på fabrikken. Fra denne test kan der være nogle vandpletter tilbage, disse forsvinder efter den første vask.

4. Besparelser på vand og energi
- Undlad at skylle servicet under rindende vand.
- Fyld altid opvaskemaskinen helt, eller vælg ekstrafunktionen "Halvfyldt/Multizone" (hvis den findes).
- Hvis man har mulighed for alternative, økologiske energikilder, som opvarmning fra solenergi, varmepumper eller centralvarme, kan opvaskemaskinen tilsluttes en varmtvandsledning med en maksimumtemperatur på 60°C. Kontrollér, at vandtilførselsslangen er af den korrekte type (med påskriften "70°C Max" eller "90°C Max").

5. Børnesikring
- Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde.
- Børn må ikke lege med opvaskemaskinen.
- Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde.

6. Sikkerhedsadvarsler
- Denne maskine må ikke anvendes af børn eller funktionshæmmede personer, medmindre de overvåges af en ansvarlig person, så der kan garanteres for sikker brug af maskinen.
- Anvend ikke opvaskemaskinen udendørs.
- Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af opvaskemaskinen.
- Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikkeligt.
- Der må ikke anvendes opløsningsmidler i maskinen: **eksplosionsfare!**
- Pas på ved åben låge: **fare for at falde!**
- Den åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den.
- Skarpe knive eller andre genstande, der kan forvolde skade, skal anbringes i bestikkurven med den spidse ende nedad. Lange køkkenredskaber skal anbringes vandret i den øverste kurv med den spidse ende vendende ind mod maskinen.
- Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandet. Dette gælder også i tilfælde af en fejlfunktion.
- Reparationer og tekniske ændringer må udelukkende udføres af en faguddannet tekniker.

7. Frostsikring
Hvis opvaskemaskinen er opstillet i et lokale med risiko for frost, skal den tømmes fuldstændigt. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. Sørg for, at der er mindst 1 kg regenereringssalt i saltbeholderen for at beskytte maskinen ned til -20 °C. Når programmet genoptages, kan der blive vist en fejlmeddelelse (se side 6).
"F6 E2" - maskinen skal have stået i en temperatur på mindst 5°C i mindst 24 timer.
Efter at have fjernet disse fejl skal der foretages RESET (se afsnittet "Fejlfindingsoversigt").

8. Bortskaffelse
- Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugeligt materiale. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør maskinen ubrugelig ved at skære elkablet over. For at undgå farlige situationer (f.eks. fare for kvælning) for børn skal lågens lås ødelægges, så den ikke længere kan lukkes.
- Denne maskine er i overensstemmelse med EF-direktiv 2002/96/EF Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker brugeren til at undgå negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af en maskine af denne type sammen med husholdningsaffaldet kan medføre negative konsekvenser for miljøet. Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal indleveres på en genbrugsstation beregnet til elektrisk og elektronisk affald. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt skal man henvende sig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor produktet er købt.

EU overensstemmelseserklæring

Maskinen er projekteret, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: CE 2006/95/EF, 89/336/EF, 93/68/EF og 2002/95/EF (RoHS-direktivet).

Kapacitet: 13 kuverter.

Garantien bortfalder, hvis fejlene skyldes ukorrekt brug af maskinen.